




Workspace

Workspace



Proceq-Produkte bestehen aus drei Komponenten.



GP8000/GP8100/GP8800 Sonde

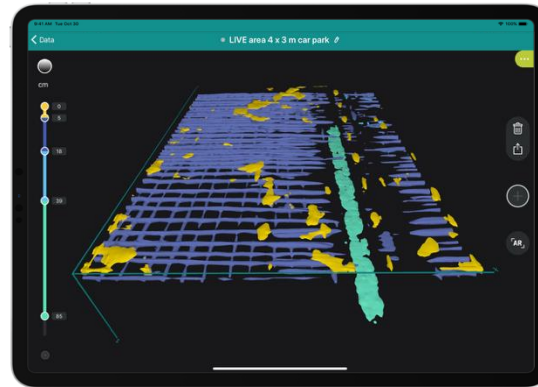

Proceq GPR App

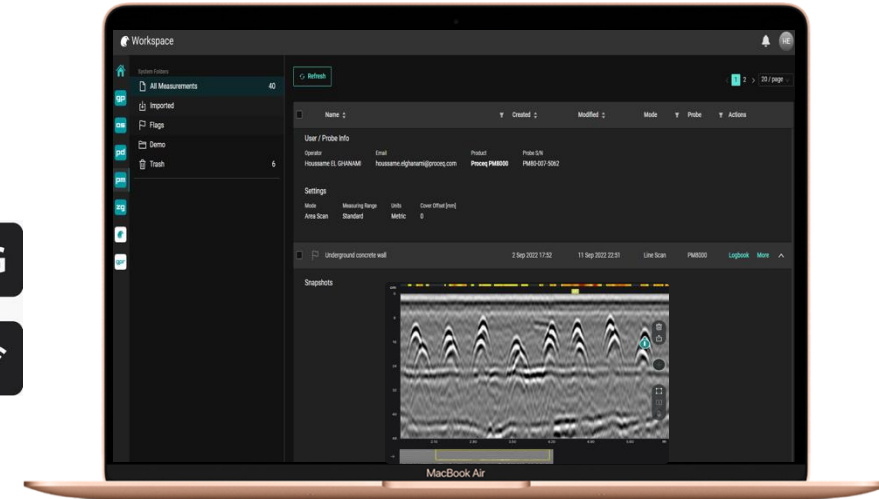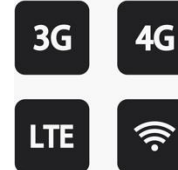

Screening Eagle Workspace

<https://workspace.screeningeagle.com/>

Daten sammeln

Vizualisierung

Speichern und teilen



Workspace

Workspace steht im Mittelpunkt des Screening Eagle-Ökosystems






Workspace

Zugriff auf Workspace

- Zugang über die Screening Eagle Website
<https://www.screeningeagle.com/>
- Direkter Zugriff über
<https://workspace.screeningeagle.com/>
- Zum Einloggen ist eine Screening Eagle ID erforderlich
- Workspace läuft auf jedem Browser und jedem Betriebssystem

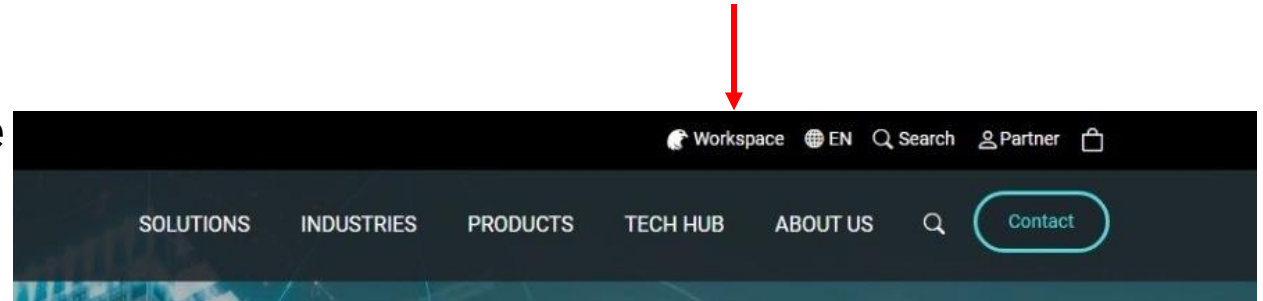



Workspace

Workspace Startseite

Benachrichtigungen

Persönliches
Profil

Datei-
sortierung
nach
Produkt

Zugriff auf
Inspect

Zugriff auf
Insights

Aktuelle
Nachrichten-
artikel von
Screening
Eagle

Name	Created	Modified	Export
Laser marking002	3 Dec 2024 14:56	15 Jan 2025 13:29	Export
Duct NR001	12 Dec 2024 10:02	15 Jan 2025 13:29	Export
Duct R001	12 Dec 2024 10:05	15 Jan 2025 10:56	Export
Laser marking001	3 Dec 2024 14:55	15 Jan 2025 09:06	Export
Marking While Scanning001	13 Jan 2025 08:26	15 Jan 2025 09:05	Export
Tendon duct	12 Dec 2024 10:04	14 Jan 2025 15:50	Export

The 'Probes' section shows a list of probes with their respective icons and IDs: UCI (ET50-004 0227), GP8100 (GP81-001-0011), GP8100 (GP81-001-0032), GP8800 (GP88-001-0003), GP8800 (GP88-001-0006), and GP8800 (GP88-001-0014). The 'News' section features two articles: 'Screening Eagle's GS8000 Finds Possible Underground Tunnels at UNESCO World Heritage Site, Sacsayhuamán' and 'Tectus Japan enters into a strategic partnership with major robotics company'.

Liste aller in Ihrem Benutzerprofil
registrierten Sonden

Zuletzt verwendete Dateien



Workspace

Persönliches Profil

Bearbeiten Sie Ihre persönlichen Profilinformationen

Passwort
ändern

Informationen
zu Probes und
Abonnements
anzeigen



Workspace

Benachrichtigungen

The screenshot displays the Workspace application interface. On the left is a sidebar with icons for various tools. The main area is divided into two sections: 'Recent Files' and 'Probes'. The 'Recent Files' section contains a table with columns for Name, Created, Modified, and an Export button. The 'Probes' section shows a grid of probe icons with their respective IDs. On the right, a 'Notifications' panel is open, displaying a list of updates and news items. A red arrow points to the 'Notifications' panel header.

Name	Created	Modified	Export
gp Laser marking002	3 Dec 2024 14:56	15 Jan 2025 13:29	Export
gp Duct NR001	12 Dec 2024 10:02	15 Jan 2025 13:29	Export
gp Duct R001	12 Dec 2024 10:05	15 Jan 2025 10:56	Export
gp Laser marking001	3 Dec 2024 14:55	15 Jan 2025 09:06	Export
gp Marking While Scanning001	13 Jan 2025 08:26	15 Jan 2025 09:05	Export
gp Tendon duct	12 Dec 2024 10:04	14 Jan 2025 15:50	Export

Probes

Your data is collected by 84 probes

Probe ID	Probe Name
ET50-004-0227	UCI
GP8100-001-0011	GP8100
GP8100-001-0032	GP8100
GP8800-001-0003	GP8800
GP8800-001-0006	GP8800
GP8800-001-0014	GP8800

Notifications

- 18 Dec 2024**
 - Update to Inspect v4.7** (5:07 am)
Tap below to update directly from the App Store on your mobile device.
<https://apps.apple.com/app/screening-eagle-inspect/id1520348552>
 - What's New in Inspect v4.7** (5:07 am)
We're back with exciting updates to help you share reports easily, save time on spot creation, and gain deeper insights into your asset data. Tap here to learn more, <https://eagleinspect.com/changelog470>
- 20 Nov 2024**
 - Pundit Array app v5.3.3 is now available** (4:19 pm)
The latest release extends the maximum length of the 3D Matrix scan to 6m for the 8 channel version and 3m for the 16 channel version.
- 22 Oct 2024**
 - Inspect v4.5** (1:29 pm)
We're excited to introduce the Beta version of the Company Dashboard, giving you an actionable overview of your multi-asset portfolio! You'll also enjoy enhanced 2D view capabilities for more precise spot placement, along with several improvements to keep your workflow running smoother and more efficiently. Tap here to learn more, <https://inspect.screeningeagle.com/changelog450>
- 18 Oct 2024**
 - Proformeter app v2.3 is now available** (3:11 pm)

Informationen zu verfügbaren Produkt-Updates anzeigen



Workspace Sonden

Probe Details [Close]

 **GP8100**
Probe S/N: GP81-001-0011
Hardware Version: A0
Firmware Version: 4.19.4
MAC Address: B8:B7:F1:6A:04:F2
Contract Type: Advanced Suite GP8100
Contract Validity: 31 Dec 2025

Probes
Your data is collected by 84 probes

Probe Icon	Probe Model	Probe ID
	UCI	ET50-004-0227
	GP8100	GP81-001-0011
	GP8100	GP81-001-0032
	GP8800	GP88-001-0003
	GP8800	GP88-001-0006
	GP8800	GP88-001-0014

[All Probes](#) →

Klicken Sie hier, um eine vollständige Liste aller unter Ihrer ID registrierten Sonden anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Sonden-Symbol, um weitere Details anzuzeigen.



Workspace

Messdaten

Equotip



GP8x00



GS



Schmidt



Pundit



PI8000



Profometer



UT8000



Die Messdaten werden nach dem Gerät sortiert, mit dem sie erfasst wurden.

Klicken Sie auf das Gerätesymbol, um die entsprechende Messdatenseite zu öffnen.

e.g.
GPR data

The screenshot shows the 'Workspace' application interface. On the left, there is a sidebar with 'System Folders' and 'My Folders'. The 'System Folders' list includes 'All Measurements' (237), 'Imported' (52), 'Flags' (2), 'Demo' (26), 'Archived', and 'Trash' (85). The 'My Folders' list includes 'Training' (1), 'Marcel' (6), 'WOC Block' (3), 'POM Demo Block' (17), 'POM2' (16), and 'POM block' (3). The main area displays a table of measurements with columns: Name, Created, Modified, Size, Mode, Probe, and Actions. The table lists various measurements such as 'Laser marking002', 'Duct NR001', 'Duct R001', 'Laser marking001', 'Marking White Scanning001', 'Tendon duct', 'Marking White Scanning002', 'Marking White Scanning003', 'Training006', 'WOC Area Scan001', 'PT slab office building area s...', 'Training009', 'Training008', and 'Thick concrete wall with four...'. Each row includes a checkbox, a folder icon, a name, a checkmark, a 'Created' timestamp, a 'Modified' timestamp, a 'Size', a 'Mode', a 'Probe' model, and a set of action icons.

	Name	Created	Modified	Size	Mode	Probe	Actions
☐	✓ Laser marking002	3 Dec 2024 14:56	15 Jan 2025 13:29	131.1 KB	Line Scan	GP8000	📄 🔗 ⋮
☐	✓ Duct NR001	12 Dec 2024 10:02	15 Jan 2025 13:29	1.1 MB	Line Scan	GP8000	📄 🔗 ⋮
☐	✓ Duct R001	12 Dec 2024 10:05	15 Jan 2025 10:56	270.5 KB	Line Scan	GP8000	📄 🔗 ⋮
☐	✓ Laser marking001	3 Dec 2024 14:55	15 Jan 2025 09:06	112.8 KB	Line Scan	GP8000	📄 🔗 ⋮
☐	✓ Marking White Scanning001	13 Jan 2025 08:26	15 Jan 2025 09:05	194.1 KB	Line Scan	GP8000	📄 🔗 ⋮
☐	✓ Tendon duct	12 Dec 2024 10:04	14 Jan 2025 15:50	140.2 KB	Line Scan	GP8000	📄 🔗 ⋮
☐	✓ Marking White Scanning002	14 Jan 2025 13:33	14 Jan 2025 15:49	135 KB	Line Scan	GP8000	📄 🔗 ⋮
☐	✓ Marking White Scanning003	14 Jan 2025 13:34	14 Jan 2025 15:49	183.1 KB	Line Scan	GP8000	📄 🔗 ⋮
☐	✓ Training006	21 Nov 2024 13:19	14 Jan 2025 15:39	1.6 MB	Line Scan	GP8100	📄 🔗 ⋮
☐	✓ WOC Area Scan001	6 Jun 2019 10:38	14 Jan 2025 15:39	2.8 MB	Area Scan	GP8000	📄 🔗 ⋮
☐	✓ PT slab office building area s...	31 Aug 2022 15:54	14 Jan 2025 15:25	145.6 MB	Area Scan	GP8100	📄 🔗 ⋮
☐	✓ Training009	22 Nov 2024 13:19	14 Jan 2025 08:39	186.1 KB	Area Scan	GP8800	📄 🔗 ⋮
☐	✓ Training008	22 Nov 2024 13:06	14 Jan 2025 08:39	838.5 KB	Area Scan	GP8000	📄 🔗 ⋮
☐	✓ Thick concrete wall with four...	31 Aug 2022 15:54	14 Jan 2025 08:38	2.5 MB	Area Scan	GP8000	📄 🔗 ⋮



Workspace

Messdaten

System-
ordner

Vom
Benutzer
erstellte
Ordner

Messdaten

Workspace

System Folders

- All Measurements 237
- Imported 52
- Flags 2
- Demo 26
- Archived
- Trash 85

My Folders

- Training 1 ...
- Marcel 6 ...
- WOC Block 3 ...
- POM Demo Block 17 ...
- POM2 16 ...
- POM block 3 ...

+ New Folder

Refresh

	Name	Created	Modified	Size	Mode	Probe	Actions
☐	✓ Laser marking002	3 Dec 2024 14:56	15 Jan 2025 13:29	131.1 KB	Line Scan	GP8000	
☐	✓ Duct NR001	12 Dec 2024 10:02	15 Jan 2025 13:29	1.1 MB	Line Scan	GP8000	
☐	✓ Duct R001	12 Dec 2024 10:05	15 Jan 2025 10:56	270.5 KB	Line Scan	GP8000	
☐	✓ Laser marking001	3 Dec 2024 14:55	15 Jan 2025 09:06	112.8 KB	Line Scan	GP8000	
☐	✓ Marking White Scanning001	13 Jan 2025 08:26	15 Jan 2025 09:05	194.1 KB	Line Scan	GP8000	
☐	✓ Tendon duct	12 Dec 2024 10:04	14 Jan 2025 15:50	140.2 KB	Line Scan	GP8000	
☐	✓ Marking White Scanning002	14 Jan 2025 13:33	14 Jan 2025 15:49	135 KB	Line Scan	GP8000	
☐	✓ Marking White Scanning003	14 Jan 2025 13:34	14 Jan 2025 15:49	183.1 KB	Line Scan	GP8000	
☐	✓ Training006	21 Nov 2024 13:19	14 Jan 2025 15:39	1.6 MB	Line Scan	GP8100	
☐	✓ WOC Area Scan001	6 Jun 2019 10:38	14 Jan 2025 15:39	2.8 MB	Area Scan	GP8000	
☐	✓ PT slab office building area s...	31 Aug 2022 15:54	14 Jan 2025 15:25	145.6 MB	Area Scan	GP8100	
☐	✓ Training009	22 Nov 2024 13:19	14 Jan 2025 08:39	186.1 KB	Area Scan	GP8800	
☐	✓ Training008	22 Nov 2024 13:06	14 Jan 2025 08:39	838.5 KB	Area Scan	GP8000	
☐	✓ Thick concrete wall with four...	31 Aug 2022 15:54	14 Jan 2025 08:38	2.5 MB	Area Scan	GP8000	

Neuen Ordner
erstellen



Workspace

Ordnerstruktur

System Folders		
	All Measurements	237
	Imported	52
	Flags	2
	Demo	26
	Archived	
	Trash	85
My Folders		
	Training	1 ...
	Marcel	6 ...
	WOC Block	3 ...
	POM Demo Block	17 ...
	POM2	16 ...
	POM block	3 ...

Workspace Ordnerstruktur

Die Ordnerstruktur in Workspace spiegelt die Ordnerstruktur in der iPad-App wider.

Die Ausnahme bildet der Ordner „Archiviert“.

Die Archivierungsfunktion ist nur in Workspace für die folgenden Sondendaten verfügbar.
(GP, GS, PM, UT)

		Training	1 file
		Marcel	6 files
		WOC Block	3 files
		POM Demo Block	17 files
		POM2	16 files
		POM block	3 files
		Demo	27 files
		All Measurements	238 files
		Imported	52 files
		Flagged	3 files
		Trash	85 files

iPad App ordnerstruktur



Workspace

Organisieren und Teilen

The screenshot shows the Workspace application interface. On the left is a sidebar with a 'System Folders' section containing 'All Measurements' (237), 'Imported' (52), 'Flags' (2), 'Demo' (26), 'Archived', and 'Trash' (85). Below this is a 'My Folders' section with 'Training' (2), 'Test Blocks' (6), 'WOC Block' (3), 'POM Demo Block' (17), 'POM2' (16), and 'POM block' (3). The 'Training' folder is selected. The main panel on the right shows a table of items with columns for 'Name', 'Created', and 'Modified'. The table contains two rows: 'Duct NR001' (Created: 12 Dec 2024 10:02, Modified: 16 Jan 2025 15:57) and 'Training006' (Created: 21 Nov 2024 13:19, Modified: 14 Jan 2025 15:39). Above the table is a row of action buttons: 'Export', 'Share', 'Move', 'Archive', and 'Delete'. A dashed green box highlights the 'Export', 'Share', 'Move', 'Archive', and 'Delete' buttons.

	Name	Created	Modified
☒	▼ Duct NR001 ✎	12 Dec 2024 10:02	16 Jan 2025 15:57
☐	▼ Training006 ✎	21 Nov 2024 13:19	14 Jan 2025 15:39

Nachdem Sie eine (oder mehrere) Dateien ausgewählt haben, stehen Ihnen eine Reihe von Aktionen zum Organisieren und Teilen Ihrer Daten zur Verfügung.



Workspace Export

Export ▾


SEGYPHTMLJSON

ShareMoveArchiveDelete

Name	Created	Modified
✓ Duct NR001	12 Dec 2024 10:02	16 Jan 2025 15:57
☐ Training006	21 Nov 2024 13:19	14 Jan 2025 15:39

Wählen Sie das Format für den Datenexport aus.

Es wird eine ZIP-Datei mit den Daten erstellt, die Sie mit Kollegen teilen können.

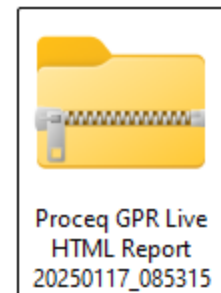



Workspace Teilen

The screenshot shows the 'Workspace' interface with a table of items. The 'Share' button in the top toolbar is highlighted with a dashed green box. A 'Share via URL' dialog box is open, showing the expiration date set to '14 days' and a URL that can be copied.

	Name	Created	Modified
☒	Duct NR001	12 Dec 2024 10:02	16 Jan 2025 15:57
☐	Training006		n 2025 15:39

Share via URL

Expires in
14 days

<https://workspace.screeningeagle.com/m/gpr?k=r7gLx1nrM&n=1&d=eu.live2.proceq.com>

Cancel Copy link

Erstellt einen Link zum Versenden an Kollegen. Beim Teilen über URL wird eine Kopie der gesamten Messdatei versendet, die von jedem geöffnet werden kann, der über eine Screening Eagle-ID und die entsprechende App verfügt.

Sie können festlegen, wie lange der Link aktiv bleibt, maximal jedoch 14 Tage.



Workspace

Verwaltung von Daten

The screenshot displays the Workspace data management interface. At the top, there is a toolbar with buttons for 'Export', 'Share', 'Move', 'Archive', and 'Delete'. The 'Move' button is highlighted with a dashed green border. Below the toolbar, a table lists data items with columns for 'Name', 'Created', and 'Modified'. Two items are visible: 'Duct NR001' (checked) and 'Training006' (unchecked). A 'Move 1 measurement to ...' dialog box is open, showing a list of target folders: 'POM block' (checked), 'POM Demo Block', 'POM2', 'Test Blocks', and 'WOC Block'. At the bottom of the dialog, there is a '+ New Folder' option and 'Cancel' and 'Move' buttons.

Verschieben Sie die ausgewählte(n) Datei(en) in einen bereits erstellten Ordner oder in einen neuen Ordner.



Workspace

Archiv (nur GP, GS, PM, UT)

Workspace

System Folders	
All Measurements	237
Imported	52
Flags	2
Demo	26
Archived	
Trash	85

Export ▾

Share

Move

Archive

Delete

	Name	Created
☒	Duct NR001	12 Dec 2024 10:02
☐	Training006	21 Nov 2024 13:19

Die Archivierungsfunktion dient dazu, abgeschlossene Projekte zu speichern, um Speicherplatz auf dem iPad freizugeben.

Verschieben Sie die ausgewählte(n) Datei(en) in das Archiv. Archivierte Dateien werden aus der iPad-App entfernt.

Workspace

System Folders	
All Measurements	236
Imported	52
Flags	2
Demo	26
Archived	1
Trash	85

Refresh

	Name	Created
☐	Training006	21 Nov 2024 13:19

Workspace

Wiederherstellung archivierter Dateien

Workspace

< Back to Active Measurements

Archived

System Folders

- All Measurements 1
- Imported
- Flags

My Folders

- Training 1 ...

☒	Name	Created	Modified	Size	Mode	Probe	Actions
☒	Duct NR001	12 Dec 2024 10:02	17 Jan 2025 09:56	1.1 MB	Line Scan	GP8000	 


Aus dem Archiv können Sie wählen, ob Sie es wiederherstellen oder dauerhaft löschen möchten.

Diese Aktionen sind auch hier verfügbar.



Workspace

Ganze Ordner archivieren

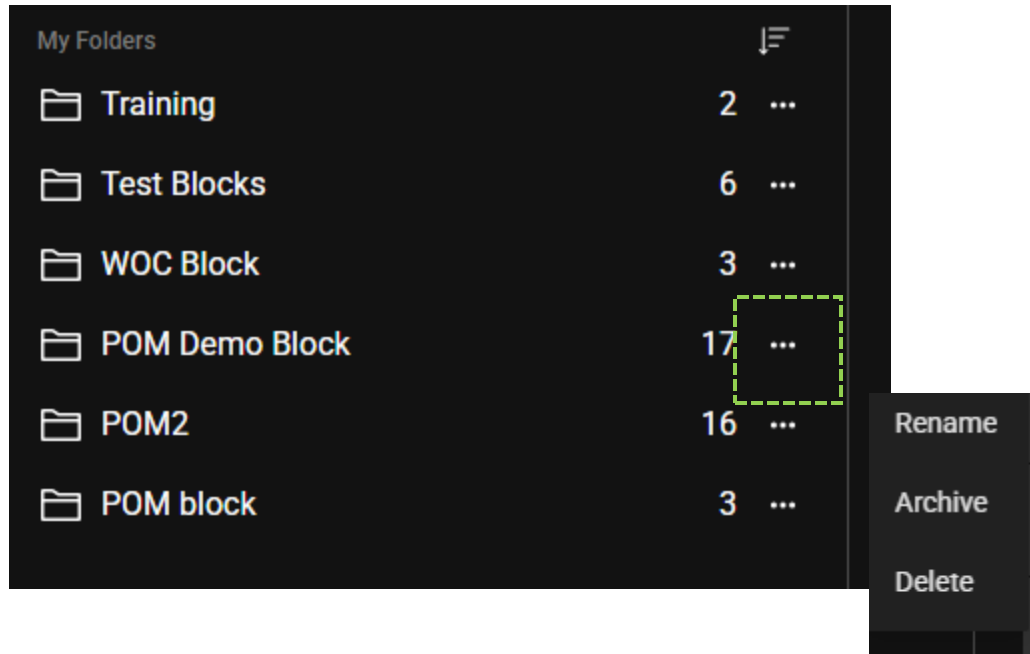

Es ist auch möglich, einen ganzen Ordner zu archivieren.

Nützlich, wenn Sie ein Projekt abgeschlossen haben.



Workspace

Löschen

Workspace

System Folders

All Measurements	238
Imported	52
Flags	2
Demo	26
Archived	
Trash	84

Export ▾

Share

Move

Archive

Delete

☐	Name	Created
☒	Duct NR001	12 Dec 2024 10:02
☐	Training006	21 Nov 2024 13:19

Workspace

System Folders

All Measurements	237
Imported	52
Flags	2
Demo	26
Archived	
Trash	85

Refresh

☐	Name	Created
☐	Training006	21 Nov 2024 13:19

Gelöschte Dateien
werden in den
Papierkorb
verschoben.



Workspace

Gelöschte Dateien wiederherstellen

Workspace

System Folders

All Measurements

237

Imported

52

Flags

2

Demo

26

Archived

Trash

85

My Folders

Delete Permanently

< 1 2 3 4 5 > 20 / page

	Name	Created	Modified	Size	Mode	Probe	Actions
☒	▼ Duct NR001	12 Dec 2024 10:02	17 Jan 2025 10:57	1.1 MB	Line Scan	GP8000	...
☐	▼ Duct R002	13 Jan 2025 08:22	13 Jan 2025 08:25	145.4 KB	Line Scan	GP8000	...
☐	▼ Training005	21 Nov 2024 13:18	9 Dec 2024 14:00	27.2 KB	Line Scan	GP8100	...

Restore

Delete Permanently

Dateien im Papierkorb können wiederhergestellt oder endgültig gelöscht werden.



Anzeigen von Dateien in Workspace

☐	Name	Created	Modified	Size	Mode	Probe	Actions
☐	Training006	21 Nov 2024 13:19	3 Feb 2025 13:05	1.5 MB	Line Scan	GP8100	
☐	deep scan002	30 Jan 2025 10:30	30 Jan 2025 10:31	993.2 KB	Line Scan	GP8000	
☐	deep scan001	30 Jan 2025 10:30	30 Jan 2025 10:30	31.9 KB	Line Scan	GP8000	
☐	deep scan001	30 Jan 2025 10:28	30 Jan 2025 10:30	528.5 KB	Line Scan	GP8000	
☐	Duct NR001	12 Dec 2024 10:02	17 Jan 2025 11:07	1.1 MB	Line Scan	GP8000	

Erweitern Sie die Messung, um Snapshots und Messdetails anzuzeigen.


Das Logbuch anzeigen

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie die Datei in einem separaten Tab anzeigen.



Workspace

Anzeigen von Dateien in Workspace

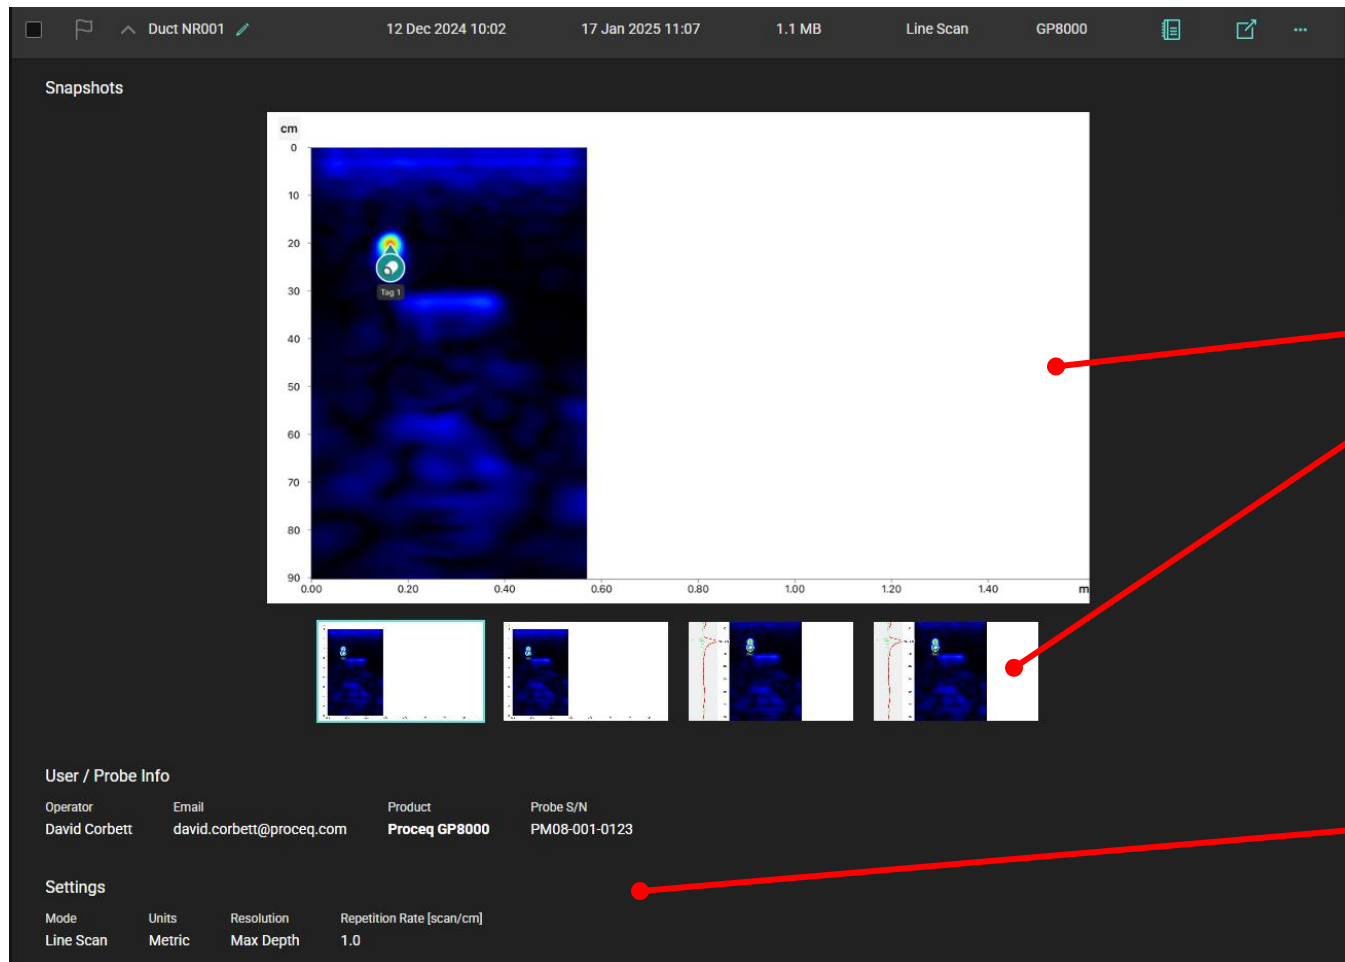

Klicken Sie auf einen der Snapshots, um ihn anzuzeigen


Bewegen Sie den Mauszeiger über den Hauptsnapshot, um ihn herunterzuladen

Messinformationen



Workspace

Logbuch Anzeige

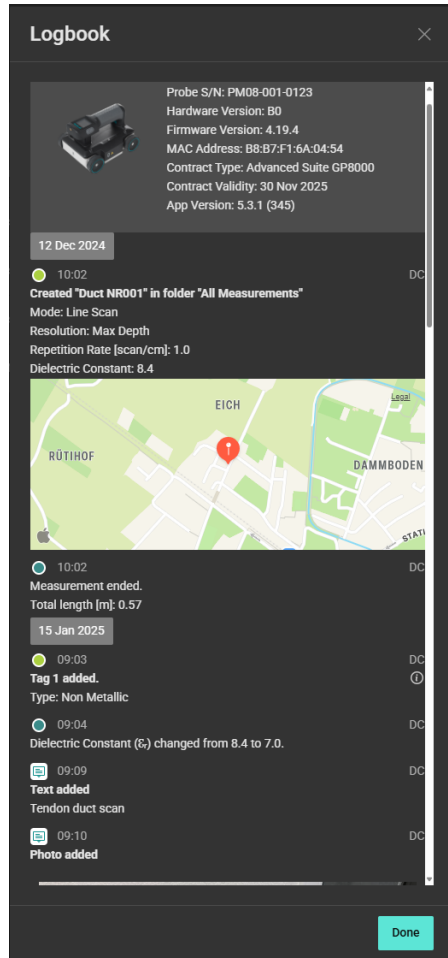


Geräte-
informationen

Ereignis mit
Zeitstempel


GPS-
Standort

Textnotiz

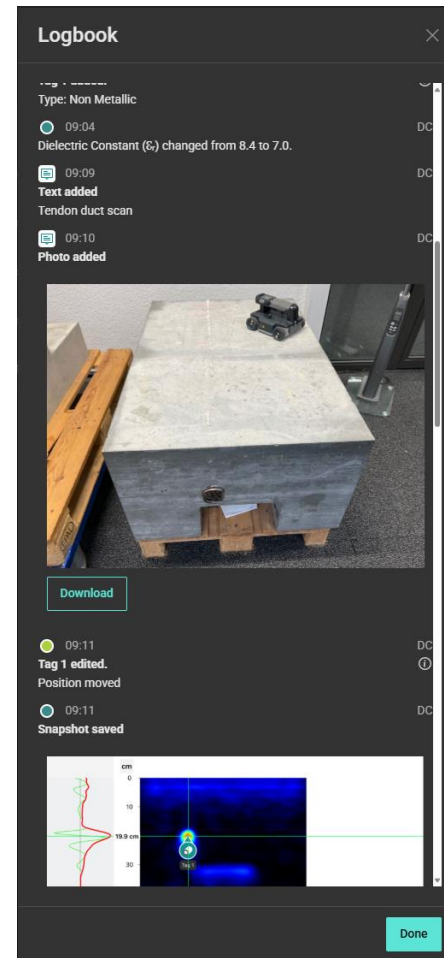

Foto

Laden Sie ein
beliebiges Foto
oder ein
Snapshot
herunter.

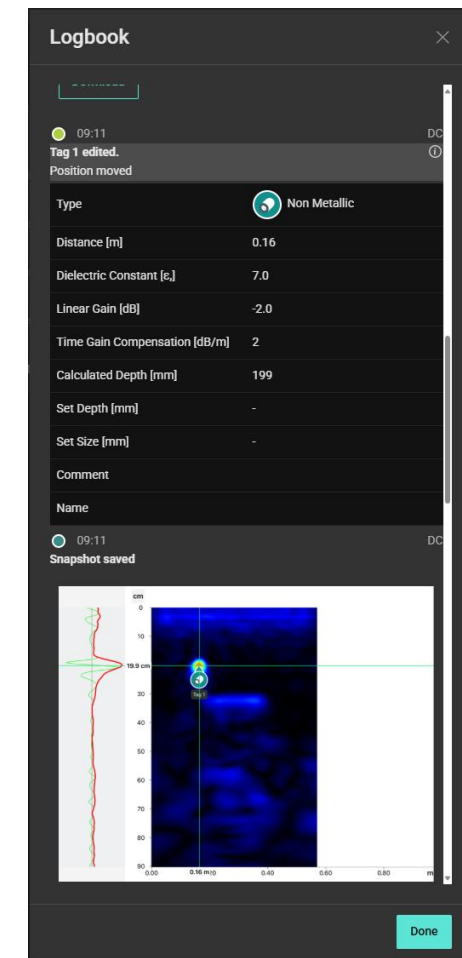

Tippen Sie
auf das
Tag-
Informa-
tionssymbol,
um die Tag-
Details
anzuzeigen.

Snapshot



Workspace

Dateien in einem neuen Tab anzeigen

The screenshot shows the 'Workspace' application interface. At the top, the title 'Duct NR001' is displayed, along with 'Measurement Mode: Line Scan' and 'Proceq GPR Live' status. A sidebar on the left contains icons for various measurement modes: 'eq', 'gp', 'gs', 'os', 'pd', 'pi', 'pm', 'ut', and 'gpr'. The main content area is divided into two sections: 'User / Probe Info' and 'Measurement Presets'. The 'User / Probe Info' section contains a table with user details, and the 'Measurement Presets' section contains a table with scan parameters.

User / Probe Info	
Operator	David Corbett
Email	david.corbett@proceq.com
Product	Proceq GP8000
Probe S/N	PM08-001-0123
Hardware Version	B0
Firmware Version	4.19.4
App Version	5.3.1
Contract ID	C2B286A2-36C8-47D5-A0FC-E63209AB6777
MAC Address	B8:B7:F1:6A:04:54

Measurement Presets	
File Name	Duct NR001
File ID	ECC43588-9384-441F-B077-4ABC834C98B9
Folder	Training
Mode	Line Scan
Scan Direction	Left to Right
Units	Metric
Resolution	Max Depth
Repetition Rate [scan/cm]	1.0
Scan Length [samples/scan]	409

Scrollen Sie nach unten, um alle gespeicherten Informationen anzuzeigen
z. B. Fotos, Schnappschüsse, Tags, Logbuchinhalte



Workspace

Objekttabelle

Workspace

Sampling Rate [GHz]	40.96
Antenna Spacing [in]	1.4"

Objects

Line	Tag	Tag Type	Distance X [ft]	Distance Y [ft]	Calculated Depth	Set Depth	Set Size	Comment
1	1	Void	2.31'	0.00'	2.7"	-	-	
1	2	Void	2.94'	0.00'	2.6"	-	-	
1	3	Void	3.56'	0.00'	2.7"	-	-	
1	4	Void	4.22'	0.00'	2.7"	-	-	
1	5	Void	4.86'	0.00'	2.9"	-	-	
1	6	Void	5.47'	0.00'	3.0"	-	-	
1	7	Rebar	5.14'	0.00'	7.9"	-	-	
1	8	Rebar	4.54'	0.00'	7.9"	-	-	
1	9	Rebar	3.92'	0.00'	7.8"	-	-	
1	10	Rebar	3.30'	0.00'	7.9"	-	-	
1	11	Rebar	2.67'	0.00'	7.7"	-	-	

Scan Distance [ft]

Line 1	6.20'
--------	-------

Wenn die Messdatei in einem neuen Tab angezeigt wird, wird die Objekttabelle verfügbar.
Alle markierten Elemente mit Entfernung- und Tiefeninformationen werden angezeigt.