

# **Rock Schmidt RS8000**




快速参考

# 仪器-概述



# 按钮-概述






操作	
短按	向右滚动,选择,调整
<b>长按</b> (>1.4s)	开始新系列 (储存当前系列并开始新系列) 可在任意时间进行操作





操作	
短按	向下滚动
<b>长按</b> (>1.4s)	背光开/关
<b>长按</b> (>5s)	关闭电源

## 主屏幕-概述

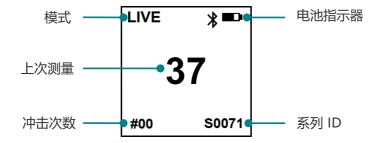

# 主菜单-概述

模式	运行模式配置 使用应用程序进行现场(LIVE)操作 使用蓝牙(BT)打印机进行打印(PRINT
标准	选择"标准" ASTM→根据ASTM D5873标准得出的回弹值 ISRM→根据国际岩石力学学会标准得出的回弹值 WG→根据国际岩石力学学会标准得出的风化等级 平均值(MEAN) 中位数(MEDIAN)
存储	清除储存值
信息	显示设备信息

### 菜单-导航







### 测量



### 自动关闭

无操作> 5 分钟



## 查看结果



### 打印结果



### 更多信息

需要配备蓝牙打印机→ 可做配件购买 打印配置→ 模式选择



#### ASIA-PACIFIC

Proceq Asia Pte Ltd. 1 Fusionopolis Way Connexis South Tower #20-02 Singapore 138632 T +65 63823966

### 中国 博势商贸(上海)有限公司 巡鹰智检中国

上海市徐汇区广元西路315号联峰汇3A, 200032 T+86 21 6317 7479

### **EUROPE**

Proceq AG Ringstrasse 2 8603 Schwerzenbach Zurich | Switzerland T +41 43 355 38 00

#### UK

Screening Eagle UK Limited Bedford i-lab, Stannard Way Priory Business Park MK44 3RZ Bedford London | United Kingdom T +44 12 3483 4645

#### MIDDLE EAST AND AFRICA

Proceq Middle East and Africa Sharjah Airport International Free Zone | P.O.Box: 8365 United Arab Emirates T+971 6 5578505

#### USA. CANADA & CENTRAL AMERICA

Screening Eagle USA Inc. 14205 N Mopac Expressway Suite 533 Austin, TX 78728 | United States

Screening Eagle USA Inc. 117 Corporation Drive Aliquippa, PA 15001 | United States T +1 724 512 0330

#### SOUTH AMERICA

Proceq SAO Equipamentos de Mediçao Ltda. Rua Paes Leme 136 Pinheiros, Sao Paulo SP 05424-010 | Brasil T +55 11 3083 3889

